



Instructions de montage : Barres latérales

Volkswagen Transporter T5/T6



SW8



SW13 (23Nm)



SW17 (46Nm)



60 Min.

Assemblage :

Étape 1 : Enlever les plaques plastiques du fond

Étape 2 : Assurez-vous que tous les composants sont présents. Utiliser le diagramme de la page suivante.

Étape 3 : Installez d'abord les supports. Pour cela, suivez les illustrations 1 à 7 de la page suivante.
Attention : ne pas serrer complètement les boulons. Cela viendra après. Assurez-vous que les supports 'pendent' et peuvent bouger librement autour des boulons.

Étape 4 : Montez maintenant les barres latérales sur les supports. Suivez pour cela les illustrations 8 à 10. Là aussi, ne serrez pas complètement les boulons M8x40.







Étape 5 : Finissez maintenant de serrer les supports au bon couple (valeurs indiquées en 1^{ère} page).

Étape 6 : Positionnez les barres bien parallèles au véhicule et à la distance souhaitée : les supports des barres possèdent plusieurs trous qui permettent de les positionner plus ou moins loin de la carrosserie.



Plus les barres sont éloignées de la carrosserie, meilleure est la protection.

Étape 7 : C'est presque fini. Serrez les boulons au couple indiqué en 1^{ère} page.

Étape 8 : LA dernière étape consiste à adapter les plaques plastiques enlevées à l'étape 1. Voir les illustrations 11 et 12. Découpez de ces plaques les parties marquées par les pointillés. Vous pouvez maintenant les replacer et les remonter.

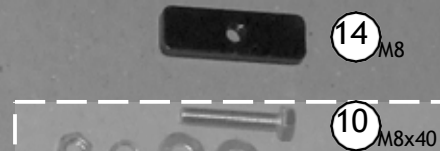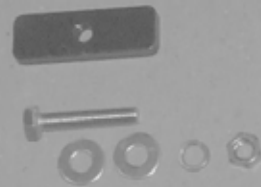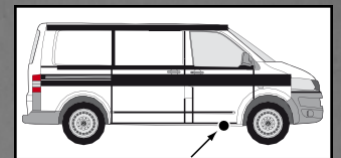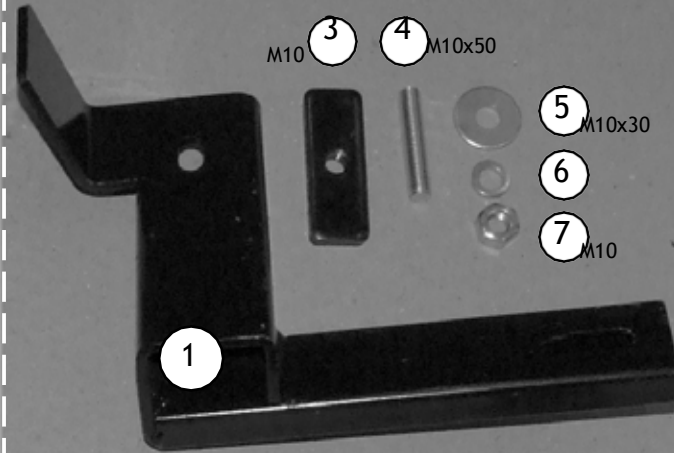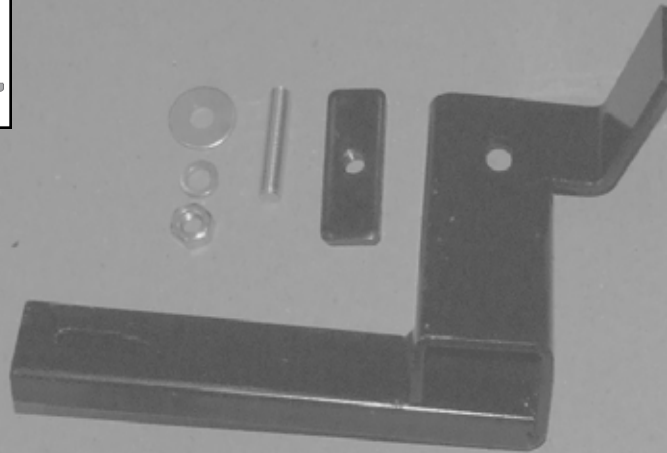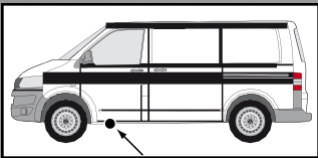

M8 STAINLESS

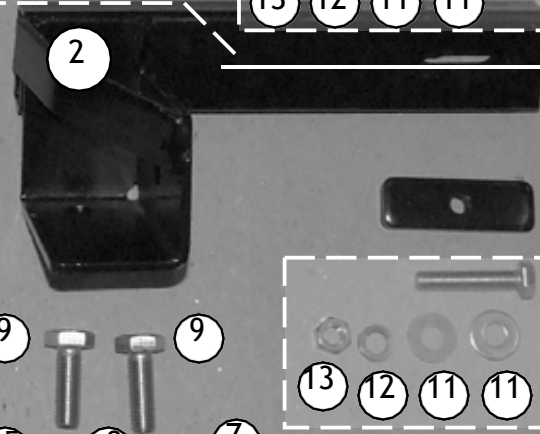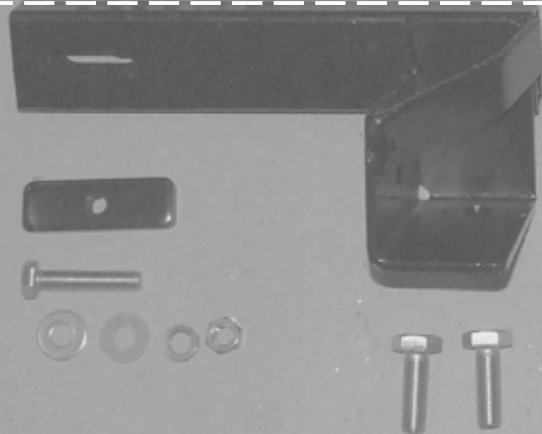

M8 STAINLESS

