meilleurutilitaire.com

l'aménagement malin de votre utilitaire

Instructions de montage : Barres latérales

Ford Connect 2014

SW17 (46Nm)

SW13 (23Nm)

60 Min.

Version: 1.02 January 2015

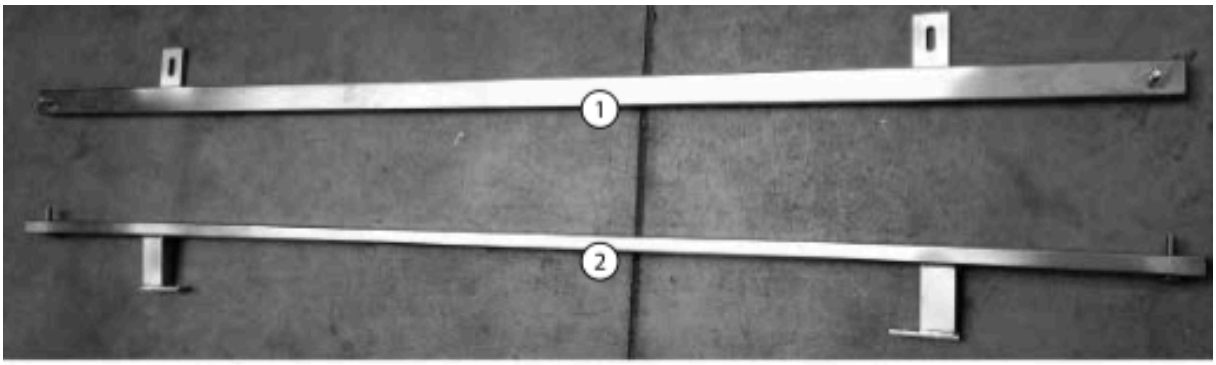

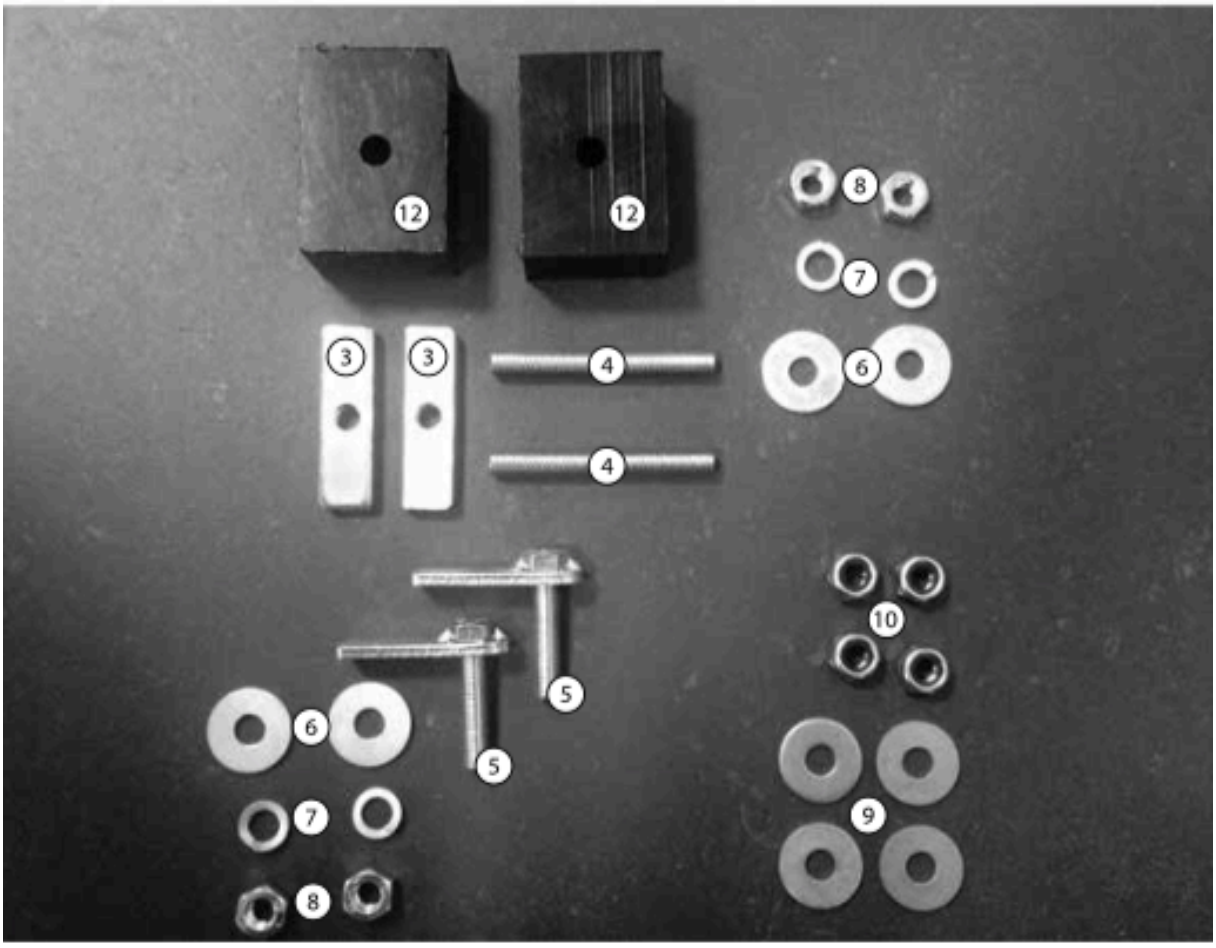

1 support avant
2 support arrière
3 plaque filetée M10
4 tige filetée M10x90
5 boulon-crochet M10
6 rondelle M10
7 anneau de retenu M10
8 écrou M10
9 rondelle M10 en inox
10 écrou M10 inox
12 écarteur plastique

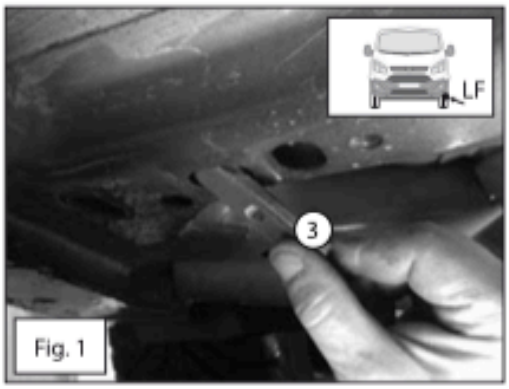

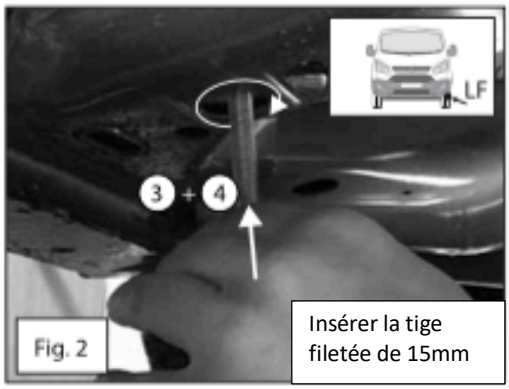

Insérer la tige filetée de 15mm

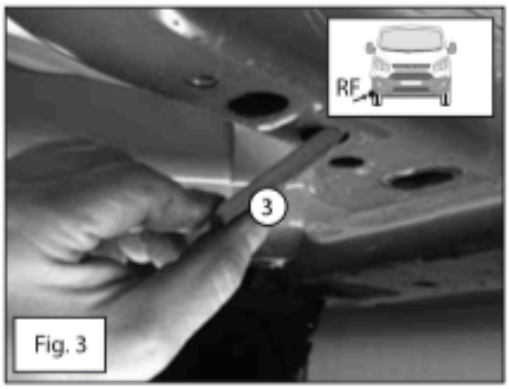

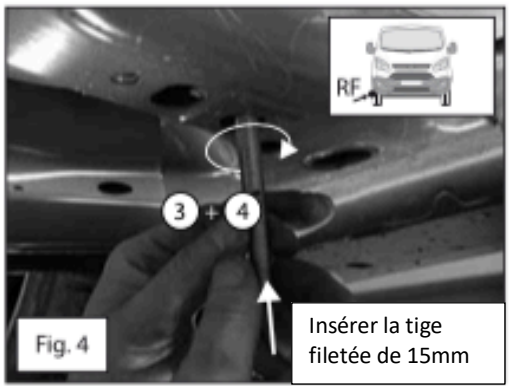

Insérer la tige filetée de 15mm

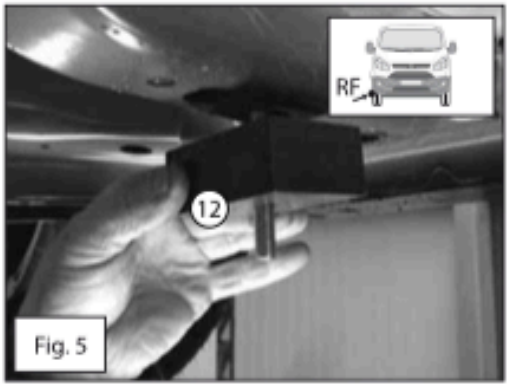

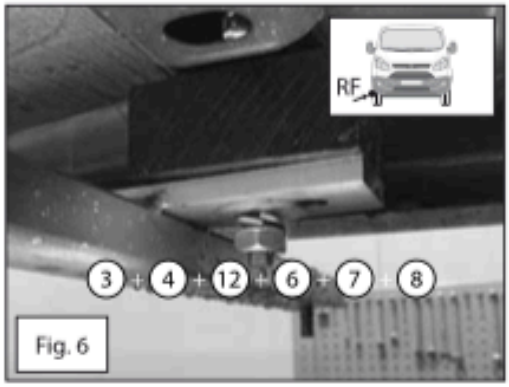

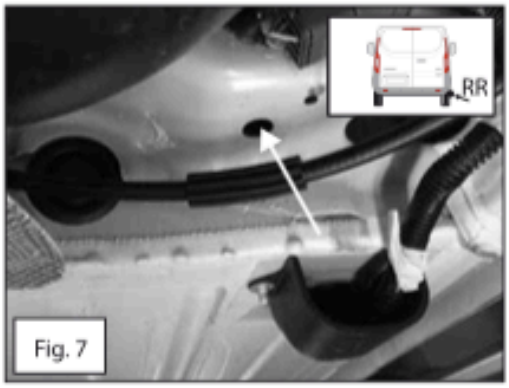

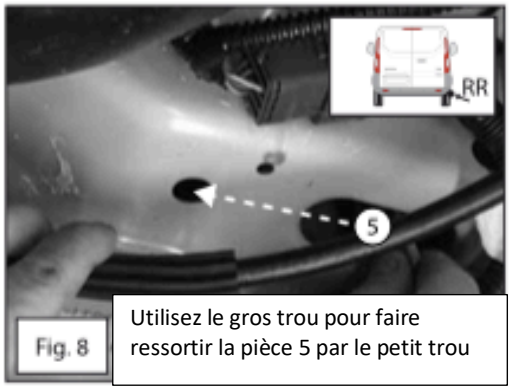

Utilisez le gros trou pour faire ressortir la pièce 5 par le petit trou

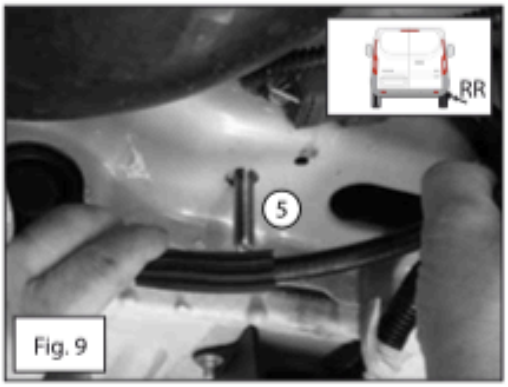

Fig. 9

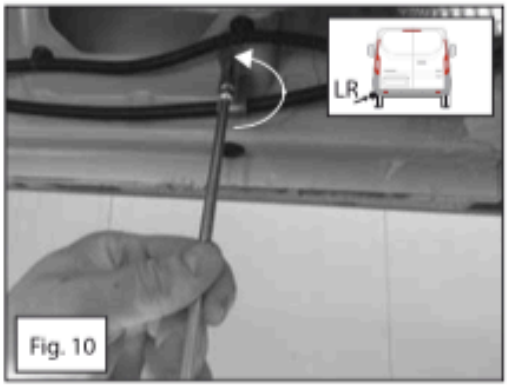

Fig. 10

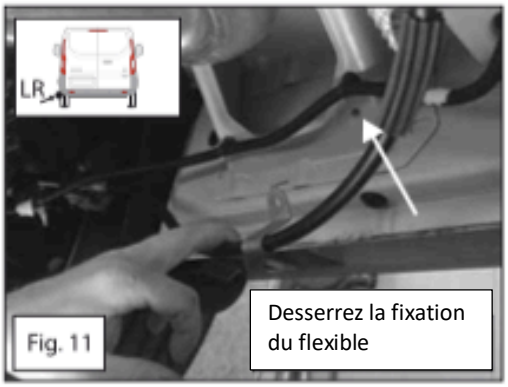

Fig. 11

Desserrez la fixation du flexible

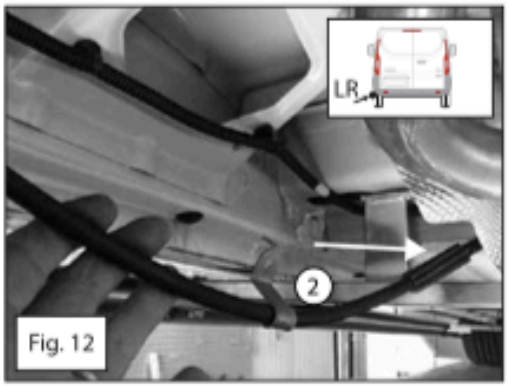

Fig. 12

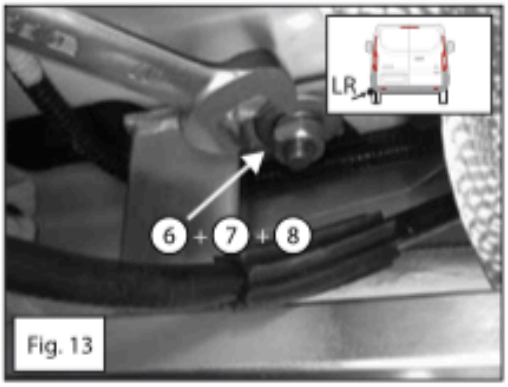

Fig. 13

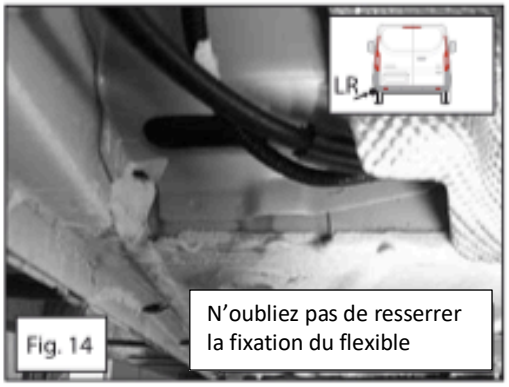

Fig. 14

N’oubliez pas de resserrer la fixation du flexible

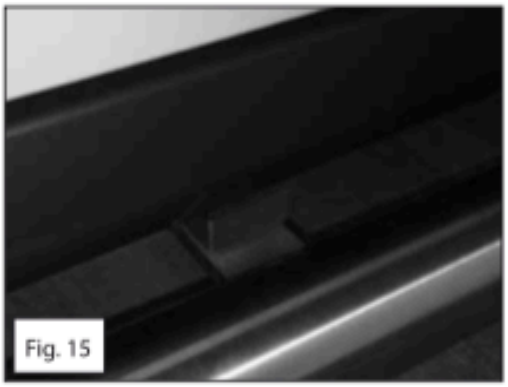
Fig. 15

ATTENTION
Aspergez tous les boulons et écrous avec du Tectyl ou équivalent pour prévenir de la rouille et augmenter la longévité des pièces.

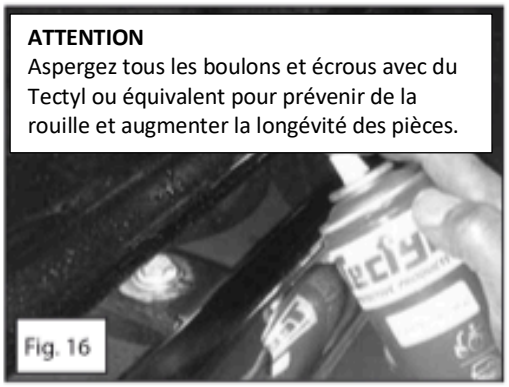
Fig. 16